

EN - User Guide



Universal remote control Radiocomando universale

Description

1Control Why is an universal remote control capable of copying more than 450 models of rolling-code remotes and all the fixed code remotes in the following frequency bands: from 433.0 MHz to 868.0 MHz, using the following modulations: AM and FM.

1Control Why has 4 buttons that can store 4 different remote controls even of different brands and frequencies. The complete and updated list of compatible remote controls is available on the website: www.1control.it/en/compatibilita

The maximum distance between 1Control Why and the automation to be controlled can vary according to the type of remote control copied. Typically this distance is between 20 and 40 meters.


1Control WHY uses a 3V CR2032 battery (already inserted). To replace the battery it is necessary to open the 1Control WHY remote by unscrewing the screw on the back of the device. The 1Control WHY remote keeps the copied remotes even when is powered off.

Further informations are available on the website: www.1control.it/en/why. For any technical problem write to support@1control.it

Advice for copying

For a correct copy of a remote control keep away from radio noise sources (such as cordless phones, video surveillance systems, electric motors, wireless systems in general, police stations, ...).

When copying a rolling code remote control, ensure that there are not installer locks set on the gate/garage control unit and the remote storage function must be correctly enabled. Check the receiver manual for the correct configuration.




A BFT remote copy procedure



MITTO, MITTO M, MITTO RCB, MITTO A, TRC, GHIBLI, MURALE, KLEIO

- Press and keep pressed the button 1 and at the same time press 4 times the button 2 of 1Control WHY remote. The red LED starts flashing. Release the buttons.
- Press the button on the original remote until the red LED become fixed and then release it.

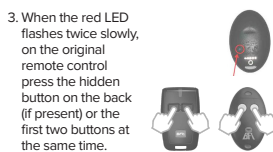

- When the red LED flashes slowly, on the original remote control press the hidden button on the back (if present) or the first two buttons at the same time.
- When the green LED flashes quickly press the 1Control WHY's button in which the remote control is to be stored.

- Nearby the gate/garage (within 5 meters) press the 1Control WHY copied button for 10+ seconds, the green LED start flashing. Wait for the LED to turn off.
- The copy is finished. Try opening the gate/garage, if it does not open, repeat the procedure from point 1. If repeating the procedure is still not working, probably the receiver is locked.

B Manual Rolling Code remote copy procedure



- Press and keep pressed the button 1 and at the same time press 4 times the button 2 of 1Control WHY remote. The red LED starts flashing. Release the buttons.
- Press the button on the original remote for 3-4 seconds and then release it.
- When the green LED flashes quickly press the 1Control WHY's button in which the remote control is to be stored.
- On the gate/garage control unit, press the programming button or follow the instructions on your manual to enable programming mode. Then press the 1Control WHY copied button.

- The copy is finished. Try opening the gate/garage, if it does not open, repeat the procedure from point 1.

C V2 or AVIDSEN remote copy procedure




TSC, TXC, TRC, HANDY, PHOENIX, PHOX 433 104251, 104250, 104250 OLD, 104250 RED, 104257, 104350, 654250

- Press and keep pressed the button 1 and at the same time press 4 times the button 2 of 1Control WHY remote. The red LED starts flashing. Release the buttons.
- Press the button on the original remote for 3-4 seconds and then release it.
- When the red LED flashes slowly twice, on the original remote control press the button again for 3-4 seconds and then release it.
- When the green LED flashes quickly, press the 1Control WHY button on which the remote control is to be stored.

- V2: near the gate/garage (within 5 meters) press for 10+ seconds the copied button of 1Control WHY, the green LED will start flashing. Then wait for the LED to turn off. AVIDSEN: on the gate/garage control unit, press the programming button or follow the instructions on your manual to enable programming mode. Then press the 1Control WHY copied button.
- The copy is finished. Try opening the gate/garage, if it does not open, repeat the procedure from point 1. If by repeating the procedure is still not working, probably the receiver is locked.

D FAAC or GENIUS remote copy procedure




TML 433SLH, DL 868 SLH, XT 868 SLH, XT 433 SLH, T 868 SLH, T 433 SLH AMIGOLD, AMIGO, KILO

- Press and keep pressed the button 1 and at the same time press 4 times the button 2 of 1Control WHY remote. The red LED starts flashing. Release the buttons.
- Press the button on the original remote until the red LED become fixed and then release it.

- When the red LED flashes slowly two times, on the original remote control press at the same time the two buttons in diagonal as shown: The LED will start flashing. While it's flashing, press the button of the original remote control that you want to copy.
- When the green LED flashes quickly press the 1Control WHY's button in which the remote control is to be stored.

- The copy is finished. Try opening the gate/garage, if it does not open, repeat the procedure from point 1. If by repeating the procedure is still not working, probably the receiver is locked.



in diagonal as shown: The LED will start flashing. While it's flashing, press the button of the original remote control that you want to copy.

- When the green LED flashes quickly press the 1Control WHY's button in which the remote control is to be stored.
- The copy is finished. Try opening the gate/garage, if it does not open, repeat the procedure from point 1. If by repeating the procedure is still not working, probably the receiver is locked.

NB: In order to copy a FAAC/GENIUS remote control, it is necessary to have a MASTER (original) remote control.

To recognize a Master remote control, press any button on the remote control and check the LED flashing mode:

- if it flashes briefly one time before becoming fixed on, it is a MASTER remote control.
- if it becomes fixed on immediately, it is a SLAVE remote control and cannot be copied.

E Automatic Rolling Code copy procedure




- Press and keep pressed the button 1 and at the same time press 4 times the button 2 of 1Control WHY remote. The red LED starts flashing. Release the buttons.
- Press the button on the original remote for 3-4 seconds and then release it.

- When the green LED flashes quickly press the 1Control WHY's button in which the remote control is to be stored.
- Nearby the gate/garage (within 5 meters) press the 1Control WHY copied button for 10+ seconds, the green LED start flashing. Wait for the LED to turn off. If the green LED does not flash, it is necessary to proceed with the guide B.

- The copy is finished. Try opening the gate/garage, if it does not open, repeat the procedure from point 1. If repeating the procedure does not open proceed with the guide B.

F Fixed Code remote copy procedure



- Press and keep pressed the button 1 and at the same time press 4 times the button 2 of 1Control WHY remote. The red LED starts flashing. Release the buttons.
- Press the button on the original remote for 3-4 seconds and then release it.
- When the green LED flashes quickly press the 1Control WHY's button in which the remote control is to be stored.
- The copy is finished. Try opening the gate/garage, if it does not open, repeat the procedure from point 1.

IT - Guida d'uso

Descrizione

1Control WHY è un radiocomando universale capace di copiare più di 400 modelli di radiocomandi rolling code e tutti i codifica fissa nelle seguenti bande di frequenza: da 433.0 MHz a 868.0 MHz, utilizzando le seguenti modulazioni: AM e FM.

1Control WHY ha 4 tasti che possono memorizzare 4 differenti radiocomandi anche di marca e frequenza differenti. L'elenco completo e aggiornato dei radiocomandi compatibili è consultabile sul sito: www.1control.it/compatibilita

La distanza massima tra 1Control WHY e un'automazione da controllare varia in base alla tipologia di radiocomando copiato. Tipicamente tale distanza è compresa tra 20 e 40 metri.


1Control WHY utilizza una batteria CR2032 da 3V (già inserita). Per sostituire la batteria è necessario aprire il radiocomando 1Control WHY svitando la vite presente sul retro del dispositivo. Il radiocomando 1Control WHY conserva i radiocomandi copiati anche in assenza di alimentazione.

Ulteriori informazioni disponibili sul sito: www.1control.it/why. Per qualsiasi problema tecnico scrivere a assistenza@1control.it

Consigli per la copia

Per una corretta copia di un radiocomando si consiglia di operare lontano da fonti di disturbi radio (come telefonini cordless, sistemi di videosorveglianza, motori elettrici, sistemi wireless in generale, stazioni di polizia, ...).

Quando si copia un radiocomando rolling code è bene assicurarsi che sulla ricevente del cancello/garage non vi siano impostati blocchi installatore e che sia abilitata la funzione via radio o memorizzazione remota. Verificare sul manuale della ricevente la configurazione necessaria per la registrazione di un nuovo radiocomando.



A Copia di un radiocomando BFT



MITTO, MITTO M, MITTO RCB, MITTO A, TRC, GHIBLI, MURALE, KLEIO

- Premere e tenere premuto il tasto 1 e contemporaneamente premere 4 volte il tasto 2 di 1Control WHY. Il LED Rosso inizierà a lampeggiare. Rilasciare i tasti
- Premere il tasto del radiocomando originale fino a quando il LED Rosso diviene a luce fissa e poi rilasciarlo.

- Quando il LED Rosso fa due lampeggi lenti, sul radiocomando originale premere il tasto nascosto sul retro (se presente) o i primi due tasti contemporaneamente.
- Quando il LED Verde lampeggia velocemente premere il tasto di 1Control WHY su cui si vuole memorizzare il radiocomando.

- In prossimità del cancello/garage (entro 5 metri) premere per +10 secondi il tasto di 1Control WHY copiato, il LED Verde inizierà a lampeggiare. Attendere poi lo spegnimento del LED.
- La copia è terminata. Provare ad aprire il cancello/garage, se non si apre ripetere la procedura dal punto 1. Se ripetendo la procedura non si apre, probabilmente la centralina del cancello/garage è bloccata.

NB: Per poter copiare un radiocomando FAAC/GENIUS è necessario disporre di un radiocomando (originale) di tipo Master.

Per riconoscere un radiocomando Master premere un qualsiasi tasto del radiocomando e verificare che tipo di lampeggio emette il LED: - se emette un breve lampeggio prima di accendersi a luce fissa si tratta di un MASTER - se si accende immediatamente a luce fissa si tratta di un radiocomando SLAVE e non può essere duplicato.

- Quando il LED Rosso fa due lampeggi lenti, sul radiocomando originale premere il tasto nascosto sul retro (se presente) o i primi due tasti contemporaneamente.
- Quando il LED Verde lampeggia velocemente premere il tasto di 1Control WHY su cui si vuole memorizzare il radiocomando.

- In prossimità del cancello/garage (entro 5 metri) premere per +10 secondi il tasto di 1Control WHY copiato, il LED Verde inizierà a lampeggiare. Attendere poi lo spegnimento del LED.
- La copia è terminata. Provare ad aprire il cancello/garage, se non si apre ripetere la procedura dal punto 1. Se ripetendo la procedura non si apre, probabilmente la centralina del cancello/garage è bloccata.

B Copia di un radiocomando Rolling Code manuale



- Press and keep pressed the button 1 and at the same time press 4 times the button 2 of 1Control WHY remote. The red LED starts flashing. Release the buttons.
- Press the button on the original remote for 3-4 seconds and then release it.
- When the green LED flashes quickly press the 1Control WHY's button in which the remote control is to be stored.
- On the gate/garage control unit, press the programming button or follow the instructions on your manual to enable programming mode. Then press the 1Control WHY copied button.

- The copy is finished. Try opening the gate/garage, if it does not open, repeat the procedure from point 1. If repeating the procedure does not open proceed with the guide B.

C Copia di un radiocomando V2 o AVIDSEN



TSC, TXC, TRC, HANDY, PHOENIX, PHOX 433 104251, 104250, 104250 OLD, 104250 RED, 104257, 104350, 654250



TSC, TXC, TRC, HANDY, PHOENIX, PHOX 433 104251, 104250, 104250 OLD, 104250 RED, 104257, 104350, 654250

- Premere e tenere premuto il tasto 1 e contemporaneamente premere 4 volte il tasto 2 di 1Control WHY. Il LED Rosso inizierà a lampeggiare. Rilasciare i tasti.
- Premere il tasto del radiocomando originale per 3-4 secondi e poi rilasciarlo.

- Quando il LED Rosso fa due lampeggi lenti, sul radiocomando originale premere nuovamente il tasto per 3-4 secondi e poi rilasciarlo.
- Quando il LED Verde lampeggia velocemente premere il tasto di 1Control WHY su cui si vuole memorizzare il radiocomando.

- In prossimità del cancello/garage (entro 5 metri) premere per +10 secondi il tasto di 1Control WHY copiato, il LED Verde inizierà a lampeggiare. Attendere poi lo spegnimento del LED.
- AVIDSEN: sulla centralina del cancello/garage premere il tasto di programmazione o seguire le istruzioni del proprio manuale per abilitare la programmazione. Poi premere il tasto di 1Control WHY copiato.

- La copia è terminata. Provare ad aprire il cancello/garage, se non si apre ripetere la procedura dal punto 1. Se ripetendo la procedura non si apre, probabilmente la centralina del cancello/garage è bloccata.

D Copia di un radiocomando FAAC o GENIUS



TML 433SLH, DL 868 SLH, XT 868 SLH, XT 433 SLH, T 868 SLH, T 433 SLH AMIGOLD, AMIGO, KILO

- Premere e tenere premuto il tasto 1 e contemporaneamente premere 4 volte il tasto 2 di 1Control WHY. Il LED Rosso inizierà a lampeggiare. Rilasciare i tasti.
- Premere il tasto del radiocomando originale per 3-4 secondi e poi rilasciarlo.

- Quando il LED Rosso fa due lampeggi lenti, sul radiocomando originale premere contemporaneamente i tasti in diagonale come in figura: il LED inizierà a lampeggiare. Mentre sta lampeggiando premere il tasto del radiocomando originale che si vuole copiare.
- Quando il LED Verde lampeggia velocemente premere il tasto di 1Control WHY su cui si vuole memorizzare il radiocomando.

- Quando il LED Rosso fa due lampeggi lenti, sul radiocomando originale premere il tasto nascosto sul retro (se presente) o i primi due tasti contemporaneamente.
- Quando il LED Verde lampeggia velocemente premere il tasto di 1Control WHY su cui si vuole memorizzare il radiocomando.


- In prossimità del cancello/garage (entro 5 metri) premere per +10 secondi il tasto di 1Control WHY copiato, il LED Verde inizierà a lampeggiare. Attendere poi lo spegnimento del LED.
- La copia è terminata. Provare ad aprire il cancello/garage, se non si apre ripetere la procedura dal punto 1. Se ripetendo la procedura non si apre, probabilmente la centralina del cancello/garage è bloccata.

NB: Per poter copiare un radiocomando FAAC/GENIUS è necessario disporre di un radiocomando (originale) di tipo Master. Per riconoscere un radiocomando Master premere un qualsiasi tasto del radiocomando e verificare che tipo di lampeggio emette il LED: - se emette un breve lampeggio prima di accendersi a luce fissa si tratta di un MASTER - se si accende immediatamente a luce fissa si tratta di un radiocomando SLAVE e non può essere duplicato.

- Quando il LED Rosso fa due lampeggi lenti, sul radiocomando originale premere il tasto nascosto sul retro (se presente) o i primi due tasti contemporaneamente.
- Quando il LED Verde lampeggia velocemente premere il tasto di 1Control WHY su cui si vuole memorizzare il radiocomando.

- In prossimità del cancello/garage (entro 5 metri) premere per +10 secondi il tasto di 1Control WHY copiato, il LED Verde inizierà a lampeggiare. Attendere poi lo spegnimento del LED.
- La copia è terminata. Provare ad aprire il cancello/garage, se non si apre ripetere la procedura dal punto 1. Se ripetendo la procedura non si apre, probabilmente la centralina del cancello/garage è bloccata.

E Copia di un radiocomando Rolling Code automatico



- Premere e tenere premuto il tasto 1 e contemporaneamente premere 4 volte il tasto 2 di 1Control WHY. Il LED Rosso inizierà a lampeggiare. Rilasciare i tasti.
- Premere il tasto del radiocomando originale per 3-4 secondi e poi rilasciarlo.

- Quando il LED Verde lampeggia velocemente premere il tasto di 1Control WHY su cui si vuole memorizzare il radiocomando.
- In prossimità del cancello/garage (entro 5 metri) premere per +10 secondi il tasto di 1Control WHY copiato, il LED Verde inizierà a lampeggiare. Attendere poi lo spegnimento del LED. Se il LED Verde non lampeggia è necessario procedere alla registrazione manuale sulla centralina (vedere il manuale della centralina).

- La copia è terminata. Provare ad aprire il cancello/garage, se non si apre ripetere la procedura dal punto 1. Se ripetendo la procedura non si apre procedere con la guida B.

F Copia di un radiocomando Codifica Fissa

- Premere e tenere premuto il tasto 1 e contemporaneamente premere 4 volte il tasto 2 di 1Control WHY. Il LED Rosso inizierà a lampeggiare. Rilasciare i tasti.
- Premere il tasto del radiocomando originale

- per 3-4 secondi e poi rilasciarlo.
- Quando il LED Verde lampeggia velocemente premere il tasto di 1Control WHY su cui si vuole memorizzare il radiocomando.
- La copia è terminata. Provare ad aprire il cancello/garage, se non si apre ripetere la procedura dal punto 1.

FR - Guide d'utilisation

Description

1Control WHY est une télécommande universelle capable de copier plus de 400 modèles de télécommandes à code tournant et tous les code fixe dans les bandes de fréquences suivantes: de 433.0 MHz à 868.0 MHz, en utilisant les modulations suivantes: AM et FM.

1Control WHY dispose de 4 touches pouvant copier 4 télécommandes différentes, même de marques et fréquences différentes.

La liste complète et à jour des télécommandes compatibles est disponible sur le site Web: www.1control.it/fr/compatibilita

La distance maximale entre 1Control WHY et une automatisation à contrôler varie en fonction du type de télécommande copiée. Cette distance est généralement comprise entre 20 et 40 mètres.


1Control WHY utilise une pile 3V CR2032 (déjà insérée). Pour remplacer la pile, il est nécessaire d'ouvrir la télécommande 1Control WHY en dévissant la vis située à l'arrière de l'appareil. La télécommande 1Control WHY garde les télécommandes copiées même lorsque l'appareil est hors tension.

Plus d'informations sur le site: www.1control.it/fr/why. Pour tout problème technique, écrivez à support@1control.it

Conseils pour la copie

Pour obtenir une copie correcte d'une télécommande, il est conseillé de s'éloigner des sources de perturbations radioélectriques (téléphones sans fil, systèmes de vidéosurveillance, moteurs électriques, systèmes sans fil en général, postes de police, etc.).

Lors de la copie d'une télécommande à code tournant, assurez-vous que l'installateur n'a pas défini aucun bloc sur le récepteur du portail / garage et que la fonction radio ou de stockage à distance est activée. Consultez le manuel du récepteur pour connaître la configuration requise pour enregistrer une nouvelle télécommande.

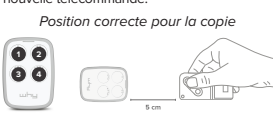

A Copie d'une télécommande BFT



MITTO, MITTO M, MITTO RCB, MITTO A, TRC, GHIBLI, MURALE, KLEIO

- Appuyez sur la touche 1 et maintenez-la enfoncée et simultanément appuyez 4 fois sur la touche 2 de 1Control WHY. La DEL rouge commencera à clignoter. Relâchez les touches.
- Appuyez sur le bouton de la télécommande d'origine pendant 3-4 secondes, puis relâchez-le.

- Lorsque la DEL rouge clignote deux fois lentement, sur la télécommande d'origine appuyez sur le bouton caché au dos (si présent) ou sur les deux premières touches en même temps.
- Lorsque la DEL verte clignote rapidement, appuyez sur le bouton de 1Control WHY sur lequel vous voulez enregistrer la télécommande.

- Près du portail / garage (à moins de 5 mètres) appuyez pendant +10 secondes sur le bouton de 1Control WHY copié, la DEL verte commencera à clignoter. Attendez ensuite que la DEL s'éteigne.
- La copie est terminée. Essayez d'ouvrir le portail / garage, si cela ne s'ouvre pas répétez la procédure à partir du point 1. Si en répétant la procédure cela ne s'ouvre pas, probablement l'unité de contrôle du portail / garage est bloquée.

- La copie est terminée. Essayez d'ouvrir le portail / garage, si cela ne s'ouvre pas répétez la procédure à partir du point 1. Si en répétant la procédure cela ne s'ouvre pas, probablement l'unité de contrôle du portail / garage est bloquée.

- Appuyez sur la touche 1 et maintenez-la enfoncée et simultanément appuyez 4 fois sur la touche 2 de 1Control WHY. La DEL rouge commencera à clignoter. Relâchez les touches.
- Appuyez sur le bouton de la télécommande d'origine pendant 3-4 secondes, puis relâchez-le.

- Lorsque la DEL rouge clignote deux fois lentement, sur la télécommande d'origine appuyez simultanément sur les touches diagonales comme indiqué: La DEL commencera à clignoter. Pendant qu'elle clignote, appuyez sur la touche de la télécommande d'origine que vous souhaitez copier.
- Lorsque la DEL verte clignote rapidement, appuyez sur le bouton de 1Control WHY sur lequel vous voulez enregistrer la télécommande.

- Près du portail / garage (à moins de 5 mètres) appuyez pendant +10 secondes sur le bouton de 1Control WHY copié, la DEL verte commencera à clignoter. Attendez ensuite que la DEL s'éteigne.
- La copie est terminée. Essayez d'ouvrir le portail / garage, si cela ne s'ouvre pas répétez la procédure à partir du point 1. Si en répétant la procédure cela ne s'ouvre pas, probablement l'unité de contrôle du portail / garage est bloquée.

- Appuyez sur la touche 1 et maintenez-la enfoncée et simultanément appuyez 4 fois sur la touche 2 de 1Control WHY. La DEL rouge commencera à clignoter. Relâchez les touches.
- Appuyez sur le bouton de la télécommande d'origine pendant 3-4 secondes, puis relâchez-le.

- Lorsque la DEL verte clignote rapidement, appuyez sur le bouton de 1Control WHY sur lequel vous voulez enregistrer la télécommande.
- Sur l'unité de contrôle du portail / garage, appuyez sur la touche de programmation ou suivez les instructions de votre manuel pour activer la programmation. Appuyez ensuite sur le bouton 1Control WHY copié.
- La copie est terminée. Essayez d'ouvrir le portail / garage, si cela ne s'ouvre pas répétez la procédure à partir du point 1.

C Copie d'une télécommande V2 ou AVIDSEN



TSC, TXC, TRC, HANDY, PHOENIX, PHOX 433 104251, 104250, 104250 OLD, 104250 RED, 104257, 104350, 654250

- Appuyez sur la touche 1 et maintenez-la enfoncée et simultanément appuyez 4 fois sur la touche 2 de 1Control WHY. La DEL rouge commencera à clignoter. Relâchez les touches.
- Appuyez sur le bouton de la télécommande d'origine pendant 3-4 secondes, puis relâchez-le.

- Lorsque la DEL rouge clignote deux fois lentement, sur la télécommande d'origine appuyez à nouveau sur le bouton pendant 3-4 secondes puis relâchez-le.
- Lorsque la DEL verte clignote rapidement, appuyez sur le bouton de 1Control WHY sur lequel vous voulez enregistrer la télécommande.

- V2: près du portail / garage (à moins de 5 mètres) appuyez pendant +10 secondes sur le bouton de 1Control WHY copié, la DEL verte commencera à clignoter. Attendez ensuite que la DEL s'éteigne.
- AVIDSEN: sur l'unité de contrôle du portail / garage, appuyez sur la touche de programmation ou suivez les instructions de votre manuel pour activer la programmation. Appuyez ensuite sur le bouton 1Control WHY copié.

- La copie est terminée. Essayez d'ouvrir le portail / garage, si cela ne s'ouvre pas répétez la procédure à partir du point 1. Si en répétant la procédure cela ne s'ouvre pas, probablement l'unité de contrôle du portail / garage est bloquée.

D Copie d'une télécommande FAAC ou GENIUS



TML 433SLH, DL 868 SLH, XT 868 SLH, XT 433 SLH, T 868 SLH, T 433 SLH AMIGOLD, AMIGO, KILO

- Appuyez sur la touche 1 et maintenez-la enfoncée et simultanément appuyez 4 fois sur la touche 2 de 1Control WHY. La DEL rouge commencera à clignoter. Relâchez les touches.
- Appuyez sur le bouton de la télécommande d'origine pendant 3-4 secondes, puis relâchez-le.

- Lorsque la DEL rouge clignote deux fois lentement, sur la télécommande d'origine appuyez simultanément sur les touches diagonales comme indiqué: La DEL commencera à clignoter. Pendant qu'elle clignote, appuyez sur la touche de la télécommande d'origine que vous souhaitez copier.
- Lorsque la DEL verte clignote rapidement, appuyez sur le bouton de 1Control WHY sur lequel vous voulez enregistrer la télécommande.

- V2: près du portail / garage (à moins de 5 mètres) appuyez pendant +10 secondes sur le bouton de 1Control WHY copié, la DEL verte commencera à clignoter. Attendez ensuite que la DEL s'éteigne.
- La copie est terminée. Essayez d'ouvrir le portail / garage, si cela ne s'ouvre pas répétez la procédure à partir du point 1. Si en répétant la procédure cela ne s'ouvre pas, probablement l'unité de contrôle du portail / garage est bloquée.

- La copie est terminée. Essayez d'ouvrir le portail / garage, si cela ne s'ouvre pas répétez la procédure à partir du point 1. Si en répétant la procédure cela ne s'ouvre pas, probablement l'unité de contrôle du portail / garage est bloquée.

- Appuyez sur la touche 1 et maintenez-la enfoncée et simultanément appuyez 4 fois sur la touche 2 de 1Control WHY. La DEL rouge commencera à clignoter. Relâchez les touches.
- Appuyez sur le bouton de la télécommande d'origine pendant 3-4 secondes, puis relâchez-le.

2. Auf die touche 2 de IControl WHY. La DEL rouge commencera à clignoter. Relâchez les touches.

3. Appuyez sur le bouton de la télécommande d'origine pendant 3-4 secondes, puis relâchez-le.

4. Lorsque la DEL verte clignote rapidement, appuyez sur le bouton de IControl WHY sur lequel vous voulez enregistrer la télécommande.

5. Près du portail / garage (à moins de 5 mètres) appuyez pendant +10 secondes sur le bouton de IControl WHY copié, la DEL verte commencera à clignoter. Attendez ensuite que la DEL s'éteigne. Si la DEL Verte ne clignote pas, il est nécessaire de procéder à l'enregistrement manuel sur l'unité de contrôle (voir le manuel de l'unité de contrôle).

6. La copie est terminée. Essayez d'ouvrir le portail / garage, si cela ne s'ouvre pas répétez la procédure à partir du point 1. Si en répétant la procédure cela ne s'ouvre pas, procédez avec le guide B.

F Copie d'une télécommande à Code Fixe

1. Appuyez sur la touche 1 et maintenez-la enfoncée et simultanément appuyez 4 fois sur la touche 2 de IControl WHY. La DEL rouge commencera à clignoter. Relâchez les touches.

2. Appuyez sur le bouton de la télécommande d'origine pendant 3-4 secondes, puis relâchez-le.

3. Lorsque la DEL verte clignote rapidement, appuyez sur le bouton de IControl WHY sur lequel vous voulez enregistrer la télécommande.

4. La copie est terminée. Essayez d'ouvrir le portail / garage, si cela ne s'ouvre pas répétez la procédure à partir du point 1.

DE - Benutzerhandbuch

Beschreibung

IControl WHY ist eine universelle Fernbedienung, die in der Lage ist, über 400 Modelle von Rolling-Code- und alle Festcode-Fernbedienungen mit folgenden Frequenzbändern zu kopieren: Von 433,0 MHz bis 868 MHz, unter Verwendung der folgenden Modulationen: AM und FM.

IControl WHY besitzt 4 Tasten, die 4 verschiedene Fernbedienungen auch unterschiedlicher Marke und Frequenz speichern können. Das vollständige Verzeichnis der kompatiblen Fernbedienungen kann auf der Website www.icontrol.it/compatibilità eingesehen werden.

Der Höchstabstand zwischen IControl WHY und einer zu steuernden Automaten schwankt je nach der Art der kopierten Fernbedienung. Typischerweise beträgt diese Entfernung zwischen 20 und 40 Metern.

IControl WHY verwendet einen Akku Cr2032 zu 3V (bereits eingelegt). Um den Akku zu wechseln, muss die Fernbedienung IControl WHY durch Entschrauben der auf der Rückseite der Vorrichtung befindlichen Schraube geöffnet werden. Die Fernbedienung IControl WHY behält die kopierten Fernbedienungen auch in Ermangelung von Stromversorgung im Gedächtnis.


Weitere Informationen sind auf der Website www.icontrol.it/en/why erhältlich. Für jegliches technisches Problem, an support@icontrol.it schreiben.

Ratschläge zur Kopie

Für eine korrekte Kopie einer Fernbedienung, wird geraten, fern von Funkstörquellen (wie schnurlose Telefone, Videoüberwachungssysteme, Elektromotoren, Wireless-Systeme im Allgemeinen, Polizeireviere, ...) vorzugehen.

Kopiert man eine Rolling-Code-Fernbedienung, ist sicherzustellen, dass auf dem Empfänger des Tors bzw. der Garage keine Installateur-Sperren eingestellt sind und die Funktion mittels Funk oder Remote-Speicherung freigegeben ist. In der Gebrauchsanleitung des Empfängers die für die Eintragung einer neuen Fernbedienung erforderliche Konfiguration überprüfen.

Richtige Stellung für die Kopie



A Kopie einer BFT-Fernbedienung



MITTO, MITTO M, MITTO RCB, MITTO A, TRC, GHIBLI, MURALE, KLEIO

1. Die Taste 1 drücken und gedrückt halten und gleichzeitig 4 Mal die Taste 2 von IControl WHY drücken. Die rote LED beginnt zu blinken. Die Tasten loslassen.
2. Die Taste der Original-Fernbedienung solange drücken, bis die rote LED dauerhaft leuchtet und dann loslassen.

3. Wenn die rote LED zweimal langsam blinkt, auf der Original-Fernbedienung die versteckte Taste auf der Rückseite (falls vorliegend) oder die ersten zwei Tasten gleichzeitig drücken.



4. Wenn die grüne LED schnell blinkt, die Taste von IControl WHY drücken, auf der die Fernbedienung gespeichert werden soll.

5. In der Nähe des Tors bzw. der Garage (innerhalb von 5 Metern) länger als 10 Sekunden die kopierte Taste von IControl WHY drücken, die grüne LED beginnt zu blinken. Das Erlöschen der LED abwarten.

6. Die Kopie ist abgeschlossen. Versuchen, das Tor bzw. die Garage zu öffnen, falls es sich nicht öffnet, den Vorgang ab Punkt 1 wiederholen. Öffnet es sich auch nach einem erneuten Versuch nicht, ist wahrscheinlich das Steuergerät des Tors bzw. der Garage blockiert.

B Kopie einer manuellen Rolling-Code-Fernbedienung



1. Die Taste 1 drücken und gedrückt halten und gleichzeitig 4 Mal die Taste 2 von IControl WHY drücken. Die rote LED beginnt zu blinken. Die Tasten loslassen.
2. Die Taste der Original-Fernbedienung 3-4 Sekunden lang drücken und dann loslassen.
3. Wenn die grüne LED schnell blinkt, die Taste von IControl WHY drücken, auf der die Fernbedienung gespeichert werden soll.
4. Auf dem Steuergerät des Tors bzw. der Garage die Programmier Taste drücken oder die Anweisungen der entsprechenden Gebrauchsanleitung befolgen, um die Programmierung freizugeben. Anschließend die kopierte Taste des IControl WHY drücken.
5. Die Kopie ist abgeschlossen. Versuchen, das Tor bzw. die Garage zu öffnen, falls es sich nicht öffnet, den Vorgang ab Punkt 1 wiederholen.

C Kopie einer Fernbedienung V2 oder AVIDSEN



TSC, TXC, TRC, HANDY, PHOENIX, PHOX 433 104251, 104250, 104250 OLD, 104250 RED, 104257, 104350, 654250

1. Die Taste 1 drücken und gedrückt halten und gleichzeitig 4 Mal die Taste 2 von IControl WHY drücken. Die rote LED beginnt zu blinken. Die Tasten loslassen.
2. Die Taste der Original-Fernbedienung 3-4 Sekunden lang drücken und dann loslassen.
3. Wenn die rote LED zweimal langsam blinkt, auf der Original-Fernbedienung erneut die Taste 3-4 Sekunden lang drücken und dann loslassen.
4. Wenn die grüne LED schnell blinkt, die Taste von IControl WHY drücken, auf der die Fernbedienung gespeichert werden soll.
5. V2: in der Nähe des Tors bzw. der Garage (innerhalb von 5 Metern) länger als 10 Sekunden die kopierte Taste von IControl WHY drücken, die grüne LED beginnt zu blinken. Das Erlöschen der LED abwarten. AVIDSEN: auf dem Steuergerät des Tors bzw. der Garage die Programmier Taste drücken oder die Anweisungen der entsprechenden Gebrauchsanleitung befolgen, um die Programmierung freizugeben. Anschließend die kopierte Taste des IControl WHY drücken.
6. Die Kopie ist abgeschlossen. Versuchen, das Tor bzw. die Garage zu öffnen, falls es sich nicht öffnet, den Vorgang ab Punkt 1 wiederholen. Öffnet es sich auch nach einem erneuten Versuch nicht, ist wahrscheinlich das Steuergerät des Tors bzw. der Garage blockiert.

D Kopie einer Fernbedienung FAAC oder GENIUS



TML 433SLH, DL 868 SLH, XT 868 SLH, XT 433 SLH, T 868 SLH, T 433 SLH AMIGOLD, AMIGO, KILLO

1. Die Taste 1 drücken und gedrückt halten und gleichzeitig 4 Mal die Taste 2 von IControl WHY drücken. Die rote LED beginnt zu blinken. Die Tasten loslassen.
2. Die Taste der Original-Fernbedienung 3-4 Sekunden lang drücken und dann loslassen.
3. Wenn die rote LED zweimal langsam blinkt, auf der Original-Fernbedienung gleichzeitig die Tasten in der Diagonale, wie in der Abbildung, drücken:

Die LED beginnt zu blinken. Während diese blinkt, die Taste der Original-Fernbedienung drücken, die man kopieren möchte.

4. Wenn die grüne LED schnell blinkt, die Taste von IControl WHY drücken, auf der die Fernbedienung gespeichert werden soll.

5. Die Kopie ist abgeschlossen. Versuchen, das Tor bzw. die Garage zu öffnen, falls es sich nicht öffnet, den Vorgang ab Punkt 1 wiederholen. Öffnet es sich auch nach einem erneuten Versuch nicht, ist wahrscheinlich das Steuergerät des Tors bzw. der Garage blockiert.

NB: Um eine Fernbedienung FAAC oder GENIUS kopieren zu können, muss man über eine Original-Fernbedienung des Typs Master verfügen.

Um eine Master-Fernbedienung zu erkennen, eine beliebige Taste der Fernbedienung drücken und prüfen, auf welche Weise die LED blinkt:

- Wenn sie einmal kurz blinkt, bevor sie dauerhaft leuchtet, handelt es sich um einen MASTER

- Wenn sie sofort ständig leuchtet, handelt es sich um eine SLAVE-Fernbedienung und kann nicht kopiert werden.

E Kopie einer automatischen Rolling-Code-Fernbedienung



1. Die Taste 1 drücken und gedrückt halten und gleichzeitig 4 Mal die Taste 2 von IControl WHY drücken. Die rote LED beginnt zu blinken. Die Tasten loslassen.
2. Die Taste der Original-Fernbedienung 3-4 Sekunden lang drücken und dann loslassen.
3. Wenn die grüne LED schnell blinkt, die Taste von IControl WHY drücken, auf der die Fernbedienung gespeichert werden soll.
4. In der Nähe des Tors bzw. der Garage (innerhalb von 5 Metern) länger als 10 Sekunden die kopierte Taste von IControl WHY drücken, die grüne LED beginnt zu blinken. Das Erlöschen der LED abwarten. Blinkt die grüne LED nicht, muss die Eintragung auf dem Steuergerät manuelle vorgenommen werden (siehe Anleitung des Steuergeräts).
5. Die Kopie ist abgeschlossen. Versuchen, das Tor bzw. die Garage zu öffnen, falls es sich nicht öffnet, den Vorgang ab Punkt 1 wiederholen. Öffnet es sich auch nach einem erneuten Versuch nicht, gemäß Anleitung B vorgehen.

F Kopie einer Fernbedienung mit fester Kodierung

1. Die Taste 1 drücken und gedrückt halten und gleichzeitig 4 Mal die Taste 2 von IControl WHY drücken. Die rote LED beginnt zu blinken. Die Tasten loslassen.
2. Die Taste der Original-Fernbedienung 3-4 Sekunden lang drücken und dann loslassen.
3. Wenn die grüne LED schnell blinkt, die Taste von IControl WHY drücken, auf der die Fernbedienung gespeichert werden soll.
4. Die Kopie ist abgeschlossen. Versuchen, das Tor bzw. die Garage zu öffnen, falls es sich nicht öffnet, den Vorgang ab Punkt 1 wiederholen.

Need assistance?

Hai bisogno di assistenza?



www.icontrol.it
support@icontrol.it

Compatible Rolling-code remote controls

BRAND	MODEL	GUIDE
ACM	TX2, TX2 COLOR, TX4	B
ADYX	TE4433H, 433-HG BRAVO	E
AERF	COMPACT, HY-DOM, MERCURI B, MERCURI C, SABUTON, MARS, SATURN, ST3/N, TERRA, TMP-1, TMP-2, UNITECH	E
ALLMATIC	BROWN, BROWN RED, BRO. OVER, PASS, MINIPASS, TECH3	E
APERIO	GO, GO PRO, GO MINI	F
APERTO (Sommer)	4020-TX03-434, TX02-434-2, TX02-868-2	B
APRIMATIC	TR, TM4, TXM	E
ATA	PTX4 BLU, PTX4 PINK	B
AVIDSEN	104251, 104250, 104250 OLD, 104250 RED, 104257, 104350, 654250	C
BALLAN	FM400, FM400E	B
BENINCA	TO. GO. WV, TWV, ROLLKEY, APPLE, LOT WCV, CUPIDO, TO.GO. QV IO	E B
BFT	MITTO, MITTO M, MITTO RCB, MITTO A, TRC, GHIBLI, MURALE, KLEIO	A
CARDIN	TRQ S449, TRQ S449 GREEN (PRECODE), TXQ S449, TXQ S449 GREEN, TRQ S486, TXQ S486, S437 TX, XRADO	E
CASALI	GENIUS/CASALI A252RC	B
CHAMBERLAIN/ LIFT MASTER/ MOTOR LIFT	953ESTD, 371 LM, 971 LM, 84330E, 94334CE, 94333E/94334E/94335E, 9747E, 1A5639-7, 1A5477, 1A6487, 132B2372, 94330EML/9333EML/94335EML, 84330EML/84333EML/84335EML, 8747EML	B
CLEMSA	MUTANCODE, T, T-8, E-CODE N MASTERCODE MV	E F
DASPI	ZERO RC	B
DEA SYSTEM	PUNTO 278, GOLDR, GENIE R 273, GENIE R-GT2N, MIO TR, GT2M, TRN	B
DITEC	BIXLP, GOL4, BIXLG	E
DOORHAN	TRANSMITTER 4	B
DOORMATIC	MILENY, MILENY-EVO	B
ECOSTAR	RSC, RSE, RSZ	B
ERREKA	IRIS, ROLLER 2, ROLLER v433, ROLLER 868, SOL433, SOL868, VEGA 433, VEGA 868	E
FAAC	TML 433SLH, DL 868 SLH, XT 868 SLH, XT 433 SLH, XT 868 SLH BLACK, XT 433 SLH BLACK XT 433 RC, TE433HG, XT4 433 RCBE	D E
FADINI	JUBI-SMALL, JUBI 433	E
GENIE	GITR-3, GIT, GICT390, GIFT390-1, G3T-BX, G1T-BX, GM3T, GICTD, GIFTD	B
GENIUS	AMIGOLD, AMIGO, KILO BRAVO, ECHO	D E
GIBIDI	AU1600, AU1600 WOOD, AU1680, AU1680 WOOD, DOMINO	E
JCM	NEO, TWIN	E
KBLUE	GO, GO PORTIS, GO NORTON	B
KEY	ETH-TEL01	B
KEY	900TXB-42R, TXB 44R, SUB 44R	B
KING GATES	CLIPPER, STYLO	E
KLING	KUA, KUA E, KUA S	B
LABEL	SPYCO	B
LIFE	FIDO	B
LINEAR	MCT-11, ACT-21, ACT-22, STING RAY ACT-31, STING RAY ACT-34B	B

BRAND	MODEL	GUIDE
MERLIN 2.0	E945M, E943M, E940M	B
MERLIN/PROLIFT	C945, C940, C943, M842, M844	B
MHOUSE	TX3, TX4, GTX4	E
MOOVO	MT4G	E
NICE	SMILO, FLOR-S, VERY-VR, FLOR-S ERA, ONE (ON), ON ERA, INTI, ERGO, PLANO, ONE (ON FM)	E
NORTON	NEO, TXCD GO NORTON, GO MINI NORTON	E F
NOVOFERM	MCHS, MICRO-NOVOTRON 502, MINI-NOVOTRON 504, MICRO-NOVOTRON 502, MICRO-NOVOTRON 31, MICRO-NOVOTRON 51, MINI-NOVOTRON 30, MINI-NOVOTRON 50, MNHS	B
O&O	TX, T.COM R4-2, T.COM R8-2, TWIN, TX (NEO)	E
PECCININ	TX MENBRANA	B
PRASTEL	MTE, MPSTLE, MPSTP2E, TCE, BFOR, TRQ-P, LMI-E	E
PUJOL	TWIN, VARIO, VARIO MARS, VARIO OCEAN, NEO	B
RIB	LITHIO	B
ROPER	NEO GO ROPER, GO MINI ROPER	E F
SABUTOM	BROOVER, BROSTAR	E
SEA	HEAD, SMART DUAL ROLL, SMART-3 ROLLING CODE, COCCINELLA ROLL	B
SEAV	BE HAPPY RS	B
SECULUX	NEO	E
SILVELOX	Mhx 2007, QUARZ SAW	B
SIMINOR	CVXNL, MITTO SIM433	E B
SOMFY	K-EASY, K-EASY NEW, K-EASY OLD, MITTO, KEY GO RTS, TELIS RTS, KEYTIS RTS, KEYTIS RTS NS, ALARMA	B
SOMMER	4010, 4011, 4014 TX03-434-2, 4013 TX03-434-4, 4020 TX03-868-4, 4026 TX03-868-2, 4022 TX02-434-2, 4025 TX02-868-2, 4031 TX08-868-4	B
STAGNOLI	KALLISTO, VENUS AV223	B
TAU	250K-SLIMRP, 250K-SLIMR, 250T-4RP	E
TELCOMA	FM400E, FM400	B
TOR LIFT	TORMIT4	B
V2	TSC, TXC, TRC, HANDY, PHOENIX, PHOX 433	C
VDS	ECO-R, TRQ P	E

IControl
WELCOME HOME

Do you need assistance or do you want to receive more information about our products? Do not hesitate to contact us!

Hai bisogno di assistenza o vuoi ricevere maggiori informazioni sui nostri prodotti? Non esitare a contattarci!



www.icontrol.it
support@icontrol.it